## MITSUBISH

三菱クリーンヒーターエアコン 〈冷房装置付密閉式石油ストープ〉

お客さま用

VKC-423H VKC-523H

取扱説明書





この取扱説明書をよくお読みになり正しく お使いください。

とくに「安全のために必ず守ること」をご使用前に必ず読んで安全にお使いください。

この説明書はお読みになった後、お使いになるかたがいつでも見られるところに同梱の保証書と共に保存のうえ、ご使用中にわからないことや不具合が生いたとき、お役立てください。保証書は必ず お質上げ日・販売店名 J などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。この製品は給採気工事を必要としますので、据付工事をお客さまご自身がしないでください。(安全や機能の確保ができません)

三菱クリーンヒーターエアコンを廃棄処分される 場合は、本体内の灯油を抜きとってから行ってく ださい。

......37~41

.....32~35

ന

アフターサービス ...... 42~43

保管(長期間使用しない場合) 据付け.....

故障・異常の見分けかたと処置方法・

― エアコンは年間を通して快適に過ごしていただくため、次のような特長 クリーンピーター をそろえました。






[ [ ] [ ]	
夏は冷房	

#### どきなどは

# 人にやさしいFF (強制給排約)式

## FF 式暖房機だから

外の空気を使って燃焼し、排気ガスを外へ出すからお部屋の空気を汚しません。 換気のために窓を開けなくてもいい。

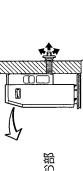




室温調節も簡単 (証拠コントロール)

### 2000とロール 年七日 休留 第1七日 17.23

# おめざめの時刻にお部屋が暖かい

(おはようタイマー運転)


デジタル式 24時間タイマーです。暖房時ご希望の時刻 に部屋が暖まっているよう自動的に点火します。 rij

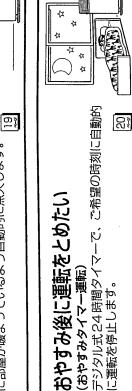

おやすみ後に運転をとめたい

(おやすみタイマー運転)

に運転を停止します。

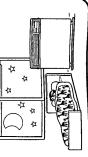



で使用のまえに

使いかたふだんの使いかた(暖房時)
点火·消火
室温調節 [温感コントロー]/」17
いろいろな使いかた(暖房時)
時刻合わせのしかた
タイマー運転のしかた[おはよう]19
タイマー運転のしかた[おやすみ]20
タイマー運転のしかた[おやすみ・おはよう] 21
使いかた ふだんの使いかた(冷房時)
運転開始/運転停止 22
強温調節[温感コントロール]
タイマー運転のしかた19~21
使いかた。ふだんの使いかた(ドライ時)
運転開始/運転停止 24
タイマー運転のしかた19~21
いろいろな使いかた
室温調節のしかた/モード切換のしかた 25
風暈切換のしかた/停電のとき
風向き調節のしかた

#### 必要な情報を示しています 次のようなマ

より便利にご使用いただ くための情報です。 正しく使っていただく ための情報です。 お願い]



細部の機能説明です。

(温)



参照ページを示します

ために必ず守ること
女用のごののも思い 8〜30 女芸で打事 アイドウス・
・操作部のなまえとはたらき
使用前の準備 燃料 
運転開始前の準備・確認
使いかた
だんの使いかた(暖房時)
点火:消火
ろな使いかた(暖房時)
刻合わせのしかた
タイマー連転のしかた[おはより] 19   なインー連席の   女や「おなよみ」 20
・1、 産物のの2/2にひょうの1イマー運転のしかた[おやすみ・おはよう]
使いかた(冷房時)
/運転停止
短消間節[追吸コントロー]万]
使いかた(ドライ時)
転開始/運転停止
タイペー連転のしかだ 13~2.1 <b>いろいろな使いか</b> た
しかた/モード切換のしかた
切換のしかた/停電のとき
風向き調節のしかた
日常の点検・手入れ
点検・手入れのときの注意(暖房時) 28 占は: 王 3 カのときの注意(珍良: パライ時) 30
(Fat - )
地震などの災害が発生したときの点検 3]


# 安全のために必ず守ること


誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、つぎの表示で区分して説明しています。



取扱いを誤った場合、使用者 が死亡又は重傷を負う可能性 が想定される場合

△危礙

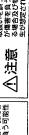

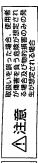




|表示と図配号の意味は、次のとおりになっています。

(金) を見びる ロンセントから抜く

梅沢に従い必ず行う

■ ガンリン使用禁止 ○ 禁止を表わす 

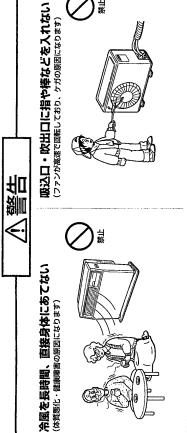



給油は、必ず消火してから行ってくだ 給油時消火

カーテンや燃えやすいものを近づけな

(火災が発生するおそれがあります)

**衣類・紙などで温風吹出口、空気取入口を** 

(火災の原因になります)

接近酸禁

ふさがない。

温風吹出口をふさがない

△警告

**スプレー缶接近厳禁** (爆発の原因になります)

ガンリンなど揮発性の高い 油は使わない。 (火災の原因になります)


ガンコン擬禁


カーテン・可燃物近接禁止

△注意

温風をダクトなどで、こたつへ引き込むなどの改造はしないでください。 (火災や排気ガスが室内にもれる原因になります)

改造使用の禁止

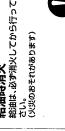

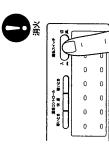

改造禁止

万一異常を感じたときは、使用しないでください。 (異常燃焼のおそれがあります) 異常時使用禁止

**高温部接触禁止** 温風吹出口や給排気筒トップは燃焼中・停止直後は高温に

なっています。 (やけどをします)

給排気筒(管・ホース)が正しく接続されているか点検して

はずれ旬穣

ください。



(はずれていると運転中に排気ガスが室内にもれ、 一酸化炭素中毒の原因になります)

(排気ガスが室内にもれ、一酸化炭素中毒の原因になります)

**給排気筒 トップ閉そく危険** 積雪の多いときは、給排気筒トップが雪でふさがれていない が確認し、ふさがれているときは除雪をしてください。

ご使用のまえに

お客さまご自身では据付工事をしない。

屋内給排気禁止

(異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因になります)

安全のために必ず守ること

# 安全のために必ず守ること

#### △注意

温風を長時間、直接身体にあてない。 お子さまや身体の不自由な方が使用になると きは、まわりのひとが注意してください。 (低温やけど・粉水症状になるおそれがあります) 温風に直接あたらない















ときどき電源ブラグを抜き、ほこり (および金属物)を除去してください。

(火災の原因になります)

電源プラグのお手入れを





























電源コードに無理な力を加えたり、物を乗せたりしないでください。また、コードを持って引き抜かないで

電源コードを傷めない

愛がん動物や植木などに排気ガスをあてな (動物が死んだり、植木が枯れる原因になります)

排気ガスに注意









(火災や感電の原因になります)

くだない。







(火災や予想しない事故の原因になります) 長期間使用しないときは 電源プラグを抜く

電源プラグは確実に差し込む

(火災の原因になります)







原因となります)

#### △注意

電源プラグをコンセントから抜くアースを必ず行う

指示に従い必ず行う

■ ガンリン使用禁止 ○ 熱性を表わす 

記号の意味は、次のとおりになっています。











ほごりを取る



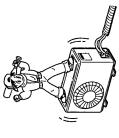


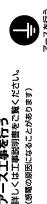

(感電の原因になることがあります)


アース工事を行う



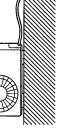

## 電気事故防止

)定格電圧以外では使用しない。(火災・感電の原因になります)

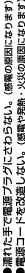


他の電気器具とタコ足配線をしない。(感電や発熱・火災の原因になります) **|電源コードをたばねた状態で使用しない。(発熱・火災の原因になります) |電源コードを改造しない。(感電や発熱・火災の原因になります)** 



●電源ブラグを抜くときはプラグを持って抜く。(コードを引っぱると断線して発熱や発火の


# 安全のためのお願い



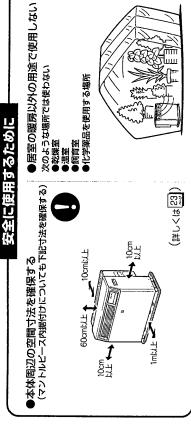



ご使用のまえに



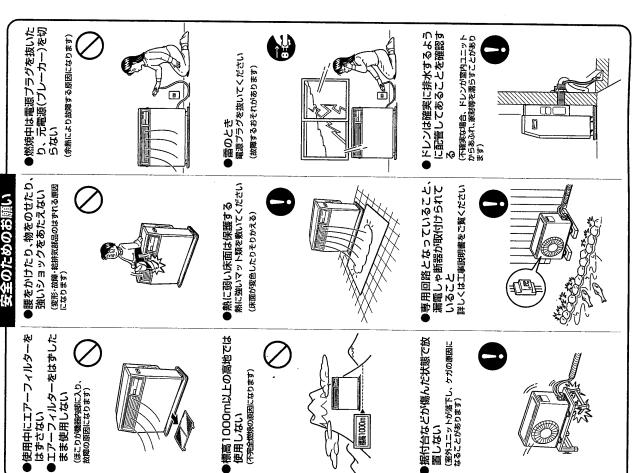


# 各部のなまえとはたらき

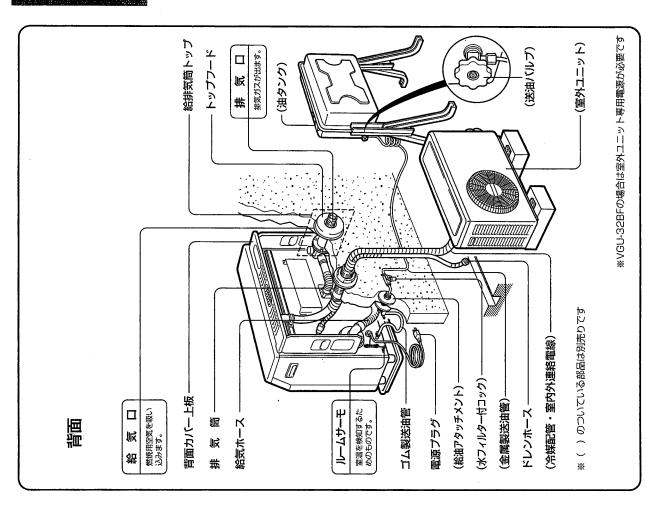

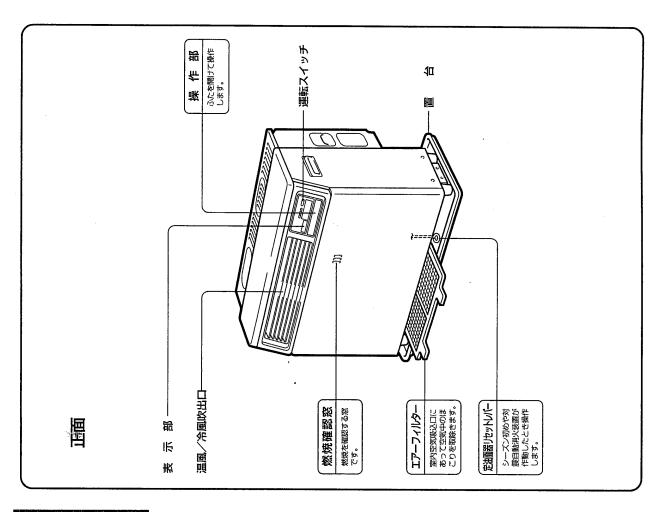

# 表示部・操作部のなまえとはたらき

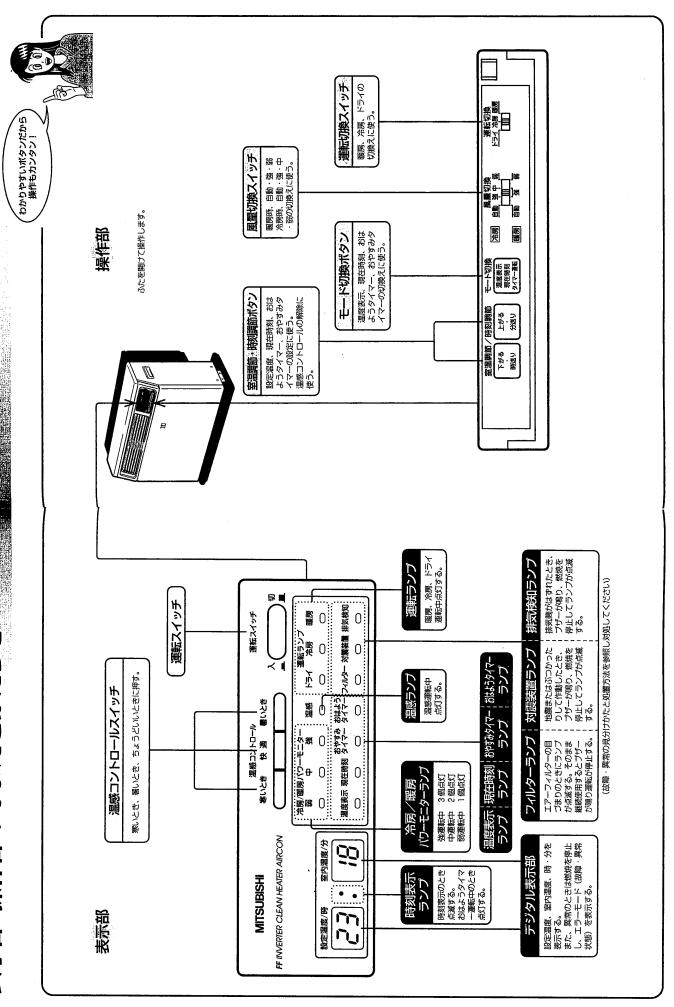

#### വ

## (蒸萃・結果) 更用前の準備

#### 

■必ずJIS1号灯油を使う ガソリン、変質灯油、不純灯油などは、絶対に使用しないでください。

灯油とガンリンの見分けかた 指先につけて息をふきかけます。 (火の気のない所でしてください)



すぐ能いてしまいます

|変質灯油とは

●ボリタンクで昨シーズンより持ち越したもの。 ●日光のあたる場所で長期間保管したもの。 ●温度が高い場所で長期間保管したもの。

水よりも色がついていたら変質が油です。 変質のひどいものは、資色みを帯びたり、 すっぱい臭いがします。

下権灯油とは

●水やごみが混入したもの。 ●灯油以外の油(天ぶら油、機械油、ガンリン等)が 昆入したもの。

●助燃剤等が混入したもの。

■誤って変質灯油、不純灯油を使用 してしまった場合

0 デジタル表示部にエラー表示 77 0-3 ريا

油タンクの据付け・接続は販売店・工事店が火災予防条例などに基づき実施しますが、据付工事完了後お客さまで自身でもご確認ください。………………[4] ■油タンクの据付けの確認


<u>8</u>j

空になる前に灯油を入れてください。 (空になると配管途中に空気がたまって、油が流れません) ■給油の手順

△ 警告 ガソリン酸禁


油タンクの給油口ふたをはずす。

給油口についている「ろ網」の上から てぼさないように灯油を入れる。 0

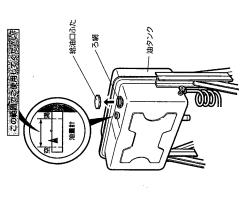

フセットフバー

3 給油口ふたを確実に閉める。

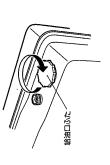

[お願い] 万一、こぼれた場合はよくふきとってください。

DEMORNES

■電源プラグを専用コンセントに差し込む

1000人専用

はじめに

(暖房時・冷房時)

この製品は、暖房・冷房・ドライの3通りの運転ができます。

運転開始前の準備

(運転開始前の準備・確認)

調製の温味

#### 肥 綑

製品や配管から油漏れがないか **確認してください。** 

万一、油漏れしている場合は送油/パルブを閉じて、必ずお買上げの販売店に修理依頼、またはお近くの三菱電機お客さま相談窓口にご相談ください。

送油バルブ

りセットレバーが元の位置に 戻っているか確認する。


定油画器のリセットレバーを

1回下げる。


■定油画器のセット

业

囮

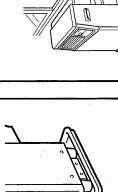

■油タンクの送油/バルブと 給油アタッチメントの送油/バルブを開く

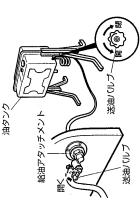

[お/願し] シーズン初めや本体に強い振動が加わり対機装置ランプが 点灯した後で再運転するときは、リセットレバーをもう一度下げてください。

欪 光河

室外ユニット電源は単相200Vに接続 する。(VGU-32Bタイプのみ)



設定温度と室内温度 表示が一致しないと きがあります。

影

5

設定温度が室内温度 より2~3で以上低 いときは押しても作 動しません。


影

22 : 22

#### 17

# ふだんの使いかた(暖房時)



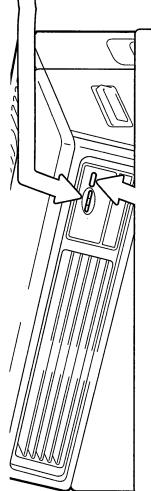

# 室温調節 温感コントロール

室内温度変化を検知して、窒温を自動的にむだのない快適温度に調節します。

### ■寒いときは

表示部

「寒いとき」スイッチを押す

寒いとき

●温感ランプが点灯する。する。●設定温度が室内温度より1~3℃上がる。

設定温度が室内温度 より2~3℃以上高 いときは押しても作 動しません。 影 默长 設定温度/時 強の温度/分 商内領機/分 設定議員/第

## ■ちょうどいいときは

表示部

伊崎

する。 ●現在の暖かさを保

22 55 数定温度/時

## 「快適」スイッチを押す

●温懸ランプが点灯

#### 暑いときは

表示部

「暑いとき」スイッチを押す 難いとき

する。 ●設定温度が室内温 度より1~3℃下が る。

影

室内温度/分 (2,2)

设定温度/明

次のようなときは温感コントロールが解除されます ●室温調節ボタンを押したとき

#### X币

## 点火のしかた

運転スイッチを押す

表示部

暖房ランプが点灯 92%

通転スイッチ

●約7分後に、温風が 出はじめ自動運転 を開始します。

**\*** 

工場出荷時、設定温度は暖房時25℃に設定されています。

運転スイッチを押す

表示部

運転スイッチ

●しばらくして送風が止まります。

●外出するときは、 必ず消火してください。

室内濃度/分 Dh ※1 2

現在時刻がセットされていれば

1

••

設定温度/時

例】 21時40分の表示 現在時刻の合わせかた

9

停止します。 ●おはようタイマー時刻 は工場出荷時「5:00」 にセットされていま す。


際ド

100 O

200 巻 5 数内部级/分

燃焼中に押すと燃焼が

## いろいろな使いかた〈暖房時〉 時刻合わせのしかた

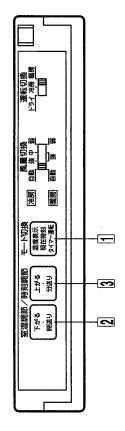

運転切換パライル際関係

温度表示 現在時刻 9/7-運転

室温調節/時刻調節 上がる法別

下がる 明法り

寝る前に「おはようタイマー」をセットすると、おめざめのときにはお部屋が暖まっています。


ダイマー運転のしかた [おはよう]

※いろいろな使いかた (暖房時)

例】14時30分に合わせる場合

(準備)・運転スイッチを「入」にする。

●現在時刻表示ランプが点灯す モード切換ボタンを押して現 在時刻モードにする モート辺換

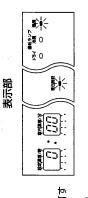

●デジタル表示部が点滅する。 脂敷表示 現在時刻 タイマー連覧

00 × F1 質内強張/分 時刻調節ボタン「時送り」を押す ●14時を表示させる

24時間表示で ず

編売シン 25.4 25.1 10.0 1-1-1 

下がる 聴送じ

默 DE HI 時刻調節ボタン「分送り」を押す ●30分を表示させる。

上がる 分談り

0~59分まで 表示が変わりま す

表示部 モード切換ボタンを押して

・現在時刻を合わせていないと使用できません。

・運転スイッチを「入」にする。

、海縄)

例】6時30分にセットする場合

●おはようタイマーランプが点 おはようタイマーモードにする 灯する。 モート沙換 温度表示 現在時刻 タイマー運転

●おはようタイマー時刻が表示する。

影片 おかすが 0 

●6時を表示させる。

下がる時送り

時刻調節ボタン「時送り」を押す

時刻調節ボタン「分送り」を押す

数定器度/影

●30分を表示させる。 上がる分送り

8439 8443 947-947 Water Committee of the ※

> 次のようなときはおはようタイマー運 ●モード切換ボタンを押してむはよう ●運転スイッチを押して「切」にしたとき タイマーランプが消灯したとき 転が解除されます。 X H

■毎日同じ時刻におはようタイマー運転をしたいとき タイマー時刻は一度セットすれば記憶されています、 ●モード切換ボタンを押しておはようタイマー モードにします。

## ウォーミングアップ機能とは

**おはようタイマー時刻の30分前の室温を検知し、15℃未満の場合おはようタイマー時刻より前から運転を開始します。** 

おはようタイマー時刻30分前の室温 | O°C未満 | O~4°C | 5~15℃未満 | 15°C以上 | ■ウオーミングアップ運転開始時刻の目安

燃焼開始時刻

標準的な部屋で、室内温度が15℃前後になるように設定したもので、外気温度や部屋の広さによりこの 温度にならないことがあります。 約20分前 約15分前 約10分前 設定時刻


「時送り」・「分送り」ボタンは押し 続けると表示が連続して変わります。

**羅** 

# いろいろな使いかた〈暖房時〉

# タイマー運転のしかた [おやすみ]

寝る前に「おやすみタイマー」をお好みの時刻にセットしておやすみになりますと自動的に運転を停止します。

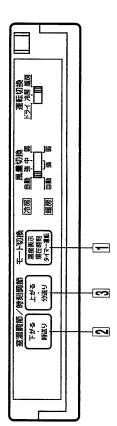


例】23時15分にセットする場合

- ・運転スイッチを「入」にする。 海標)
- ・現在時刻を合わせていないと使用できません。

# モード切換ボタンを押してお

表示部

●おやすみタイマーランプが点灯 ●おやすみタイマー時刻が表示す やすみタイマーモードにする モートも数 温度表示 現在時刻 タイマー重転

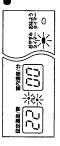

●むやすみタイマー時刻は 工場出荷時「22:00」に セットされています。


#### 85 To 84 To 94 To 1 | 日本の関係/会 淡米 時刻調節ボタン「時送り」を押す

■23時を表示させる。

F#5

服り

時刻調節ボタン「分送り」を押す ●15分を表示させる。 上がる

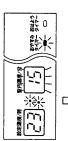

数字型を用 質的過度/分

セット時刻になると


次のようなときはおやすみタイマー運転 が解除されます。

●運転スイッチを押して「切」にしたとき ●モード切換ボタンを押しておやすみタ イマーランプが消灯したとき

■毎日同じ時刻におやすみタイマー運転をしたいとき ●モード切換ボタンを押しておやすみタイマーモー タイマー時刻は一度セットすれば記憶されています。 ドにします。

## 運転のしかた [おやすみ・おはよう] \*\*(いろいろな使いかた (暖房時) Z

おやすみタイマーで運転を停止し、おはようタイマーで運転を開始します。おめざめのときにはお部屋が暖まっています。

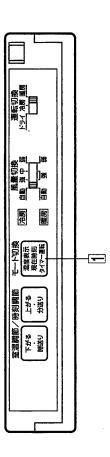

・運転スイッチを「入」にする。 準備

・現在時刻を合わせていないと使用できません。

・おやすみタイマー時刻をセットする

<u>ල</u>ෑ ・おはようタイマー時刻をセットする

#### 表示部

モード切換ボタンを押しておやすみタイマー・おはようタ

イマーモードにする

モート切換 温度表示 現在時刻 タイマー運転



例】おやすみタイマー 時刻を23時 15分に セットした場合

●おやすみタイマー時刻が表示す



が表示する。 あはようタイマー時刻に運転を 開始します。

おやすみタイマー時刻に運転を 停止し、おはようタイマー時刻

例】おはようタイマー 時刻を6時30分にセッ トした場合 




おやすみタイマーで運転を停止するこ おはようタイマーで運転を開始して、 とはできません。

റ്റ

# ふだんの使いかた(冷房時)

使いかた


温敷コントロールで 薬作がかんたん

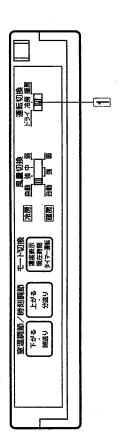

操作部のふたを開けて運転切 換スイッチを「冷房」にする 運転切換 ドライ 冷房 健房



■#スペッチ ●冷房ランプが点灯する。 ■ の ● 冷房運転を開始する。 運転スイッチを押す

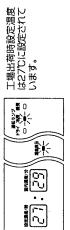

#### 室内温度変化を検知して、室温を自動的にむだのない快適温度に調節します。 ●温感ランプが点灯する。 ●設定温度が室内温度より1℃上がる。 「寒いとき」スイッチを押す

寒いとき

影

解内閣(後)(注)

設定選展/時

表示部

■寒いときは


室温調節 温感コントロール

表示部

黔长

#### 「快適」スイッチを押す ■ちょうどいいときは

●温感ランプが点灯する。●現在の涼しさを保つ。 ひぼ

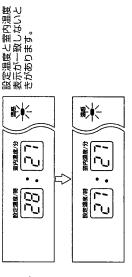

## ■暑いときは

表示部

●しばらくして送風が止 まります。

運転スイッチを押す

表示部

「暑いとき」スイッチを押す

●設定温度が室内温度より1℃下がる。 ●温感ランプが点灯する。 る。 暑いとき


例】 21時40分の表示

数は過度/命数の過度/分

●外出するときは、必ず 停止してください。

現在時刻の合わせかた

現在時刻がセットされていれば

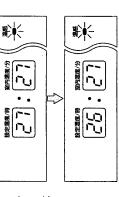

X 用 V

次のようなときは温感コントロールが解除されます。 ●室温調節ボタンを押したとき



اعْہے۔۔۔۔۔۔۔


冷房時のタイマー運転のしかたは、暖房時のタイマー運転のしかたに従ってください。

ຜູ

現在時刻の合わせかた

# ふだんの使いかた (ドライ時)

使いかた

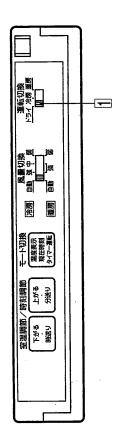

操作部のふたを開けて運転切 換スイッチを「ドライ」にする

運転切換トライが影響原



表示部

●ドライランプが点灯する。 ロ●ドライ運転を開始する。 運転スイッチを押す

#### (S.2)

#### 運転停止

運転スイッチを押す

表示部





▶ 外出するときは、必 ず停止してくださ



現在時刻がセットされていれば


. .

●ドライ運転中は室温調節、風量切換はできません。 ●ドライ運転中は設定温度は表示されません。

A H

ドライ時のタイマー運転のしかたは、暖房時のタイマー運転のしかたに従ってください。 …………|19~21|

## いろいろな使いかた 室温調節

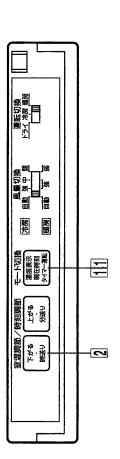


## 室温調節のしかた

設定温度を20℃に調節する場合

(準備)・運転スイッチを「入」にする。

温度表示ランプの点灯を 確認する

上で当様 温度表示 現在時刻 タイマー選転

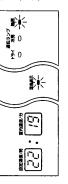


表示部

モード切換ボタンを押す ごとに変わります。 下記のモード切換のしか た参照。

#### 室温調節ボタン「下がる」 を描す

●20℃を表示させる。 下がる時後り

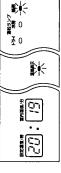

範囲で調節できます。 冷房時は16℃~32℃の ●温度表示ランプが点が]中 のとき操作できます。 ■暖房時は8℃~30℃の 範囲で調節できます。 鱳

## 温度・現在時刻・タイマー運転のいずれかを選択して設定・変更および確認ができます。 表示部

モード切換ボタンを描す

モード当機 温度表示 現在時刻 タイマー運転

モード切換のしかた

●ボタンを押すごとに表 示が右のように変わ ります。 ●現在時刻が設定されて

現在時刻を合わせるとき使います。

■現在時刻は

設定温度の変更のとき使います。

表示切換の種類

■温度表示は

運転に切換わりません。 ん。 いないと、タイマー

おはようタイマー時刻(おやすみタイマー時刻)の変更と、運転のとき使います。 ■タイマー運転は

24


運転スイッチ

# いろいろな使いかた

風向を調節のしかた

。いろいろな使いかた

## 風量切換のしかた/停電のとき 一下边操 空温調節/時刻調節

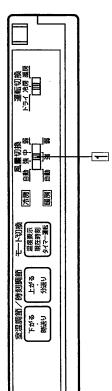

風向きを上・下に変えることができます。風向調 節グリルの両端を両手でつまみ、上・下に軽く動

効果的な暖・冷房ができます。

**[お]願し]** 暖房中は、温風・冷風吹出口が熱くなりますので、風向き調節はしないでください。

※暖房時は風を下向きに、冷房時は上向きにすると

## 風量切換のしかた

■量切換スイッチを切換える●ドライ運転時はスイッチの位置に関係なく自動運転となり風量の切換えはできません。



## 暖房時の風量切換の種類

強は

「強~弱燃焼~消火」を組み合わせて室温制御し、燃焼量に応じた 風量で暖房を行います。 ■自動は

## ●弱燃焼のみで運転し、できるだ け燃焼を止めないようにして温 風のとぎれのない運転を行いま 「始燃焼」と「消火」の組み合わせで運転し、広い部屋などで温風を強風で遠くに送り、室内の温度ムラを必回なるくします。

■暑いと感じたときは、設定温度を下げることができますが記憶はされません。 ●設定温度表示は「30」に変わり

### 冷房時の風量切換の種類

急速に冷やしたいとき に使用します。 部屋の温度変化により、自動的に風量を調節します。

ゆるやかな冷風となり、静かな運転音で冷 弱け 強運転と弱運転の中間程 度の効果が得られます。

世田田

**亭電または電源プラグを抜いたときはすべての設定が取り消されます。再度下記の設定を行ってください。** 

●設定温度· ●現在時刻·

CUY	
<u></u> j	$\tilde{\mathbb{Q}}$
一	<u> </u>
:	:
•	•
:	
:	:
:	:
:	:
:	:
•	•
:	:
:	:
:	:
:	:
•	•
:	:
:	:
:	:



92

# 日常の点検・手入れ(馬馬

# ・手入れのときの注意

必ず運転スイッチを「切」にして運転を停止し、製品が冷えた状態で行ってください。 ▶お手入れの際はけが防止のために手袋の着用をおすすめします。

## ■ツーズンはじめ

●給気ホース・排気簡

排気筒の接続箇所がはずれていないか確 エアーフィルターをとり、給気ホース 認します。

●給排汽筒トップ

屋外の給排気筒トップ先端がくもの巣や ビニール 数などで ふさがれて いない が点 検します。

▶定油面器リセット

時刻合わせ

時刻合わせのしかたにより設定してくだ さい。.......[18]

#### ■使用のたびに

排気ガスのにおいや、目がチカチカしな ていると一酸化炭素中毒の恐れがあり非 いか点検します。排気ガスが室内に漏れ 常に危険です。

油漏れ、油のたまり、油のにじみ

ゴム製送油管や置台に油漏れ、油のたま り、油のにじみがないか点検します。

周囲の可燃物・引火物

本体の上や周囲・給排気筒トップの周辺 こ可燃物、引火物がないか点検します。

## ■1 過間に 1 回程度

●エアーフィルターの清掃

エアーフィルターを、図のように取りはず 温風吹出口から風が出ていないのを確認 本体内部にほこりが入ることがあります。 清掃後は必ず元通り取り付けてください。 し、掃除機などでほこりを取り除きます。



## ■1か月に1回以上

▶外観の清掃

製品外観・温風吹出口などの汚れは乾いた やわらかい布などできれいにふきとりま シンナー・アルコード・ベンジンなど は使用しないでください。



## ■1ツーズンに8~3回

ゴム製送油管は劣化するので3年に1度新しい 交換はお買上げの販売店またはお近くの三菱電 幾お客さま相談窓口にご相談ください。 ゴム製送油管に交換してください。 ひび割れがないかを確認する




灯油で洗り

▮ 給油口ふたをはずします。

2 ろ網を取りはずします

3 きれいな灯油で洗います

4 元通り、ろ網と給油口ふたを 取り付けます。

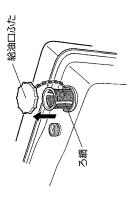

●当かソク


油タンク内に水が入るとドレン受け内の浮子が 浮き上がるので水抜きをします。 浮子を目安に水抜きする

【】送油バルブを「止」にします。

を置き、ドレンキャップを2~3回 □ ドレン受けの下に4 ℓ 以上の容器 転ゆるめ水抜きをします。 る 水抜きが終わりましたらドレン キャップを元通り締め付けます。

4. 浮子が沈んでいるのを確認します。

・ 送油バルブを開きます。

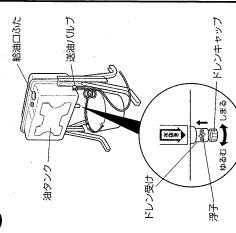

水では洗わないでください。 [お願い]





## **■ツーゾンはじめ**

日常の点検・手入れ(治房125)

保護カバーがかかったままになっていな ●室外ユニットの点検 いか点検します。

## ■1か月に1回以上

#### 外観の清掃

シンナー・アルコード・ベンジンなどは 室内・室外ユニット外観、置台、温風・冷風 吸出口などの汚れは乾いたやわらかい布 などできれいにふきとります。 使用しないでください。

#### 2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など)のいる店で定期点検を受 長期間ご使用になりますと機器の点検が必要になります。未然にトラブルを防止し安心し てご使用いただくため、シーズン終了後などに、お買上げの販売店、又は三菱電機お客さ ま相談窓口(42ページ)又は修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL:03-3499-けてください。

安全にお使いいただくために製品の状態を点検診断するものですから必ず受けてください。 定期点検・交換部品の費用は、お客様にご負担いただきます。

## ■1 週間に 1 回程度

エアーフィルターを取りはずし、掃除機な 清掃後は必ず元通り取り付けてください。 どでほこりを取り除きます。 ●エアーフィルターの清掃

## ■1 シーズンに2~3回

室外ユニットの周囲は物などでふさがれ ないよう清掃してください。 ●室外ユニットの周囲の点検

# 害が発生したときの点検

**☆地震などにより製品に振動、衝撃が加わったときは、運転をする前に必ず次の点検を実施してください。** 

- ●給排気回りのはずれ、漏れの確認
  - ●送油経路部の油漏れ確認
- な点検で異常が見つかったときや、点検したのち使用しているときに排気ガスのにおいがしたり、目がチ カチカするときは使用を中止してお買上げの販売店またはお近くの三菱電機お客さま相談窓口(修理窓 口)へ修理依頼してください。

# 故障・異常の見分けかたと処置方法

# 自来にし、し ごって 甲動 かがせ スセー・ ザド

山曜七十	处置方法	? 電源プラグをコンセントに確実に差 し込みなおしてください	総排気筒トップの給気口・排気口が 異物でふさがれていないか確認し、 異物を取り除いてから運転スイッチ	を押しなおしてください	<ul><li>・電線ブラクを抜き、お買上げの販売 店に表示の内容をご連絡ください</li></ul>	お買 トげの販売店に や連絡ください	そのままご使用ください 室温が上がっても表示が変わらないときは サロードの第一を表示が変わらないときは	の具工りの数が記して印描されたので そのままで使用ください 繁通が下がっても表示が勢からないイギは	お買上げの販売店にご連絡ください	た		またはお近くの三菱電機お客さま相談窓口にご相談ください。	予測される故障	をしている		排気ガスが室内にもれている	U7tn3	ドレンホースがはずれていたり、詰まっている
出垣	原因	電源に異常がありませんでしたか?	異常燃焼している (異常燃焼検知装置の作動)		故障です	排気筒がはずれていませんか?	室内温度が6℃未満	     		運転中に運転切換スイッチを切換えた	せまと			で汚れて炎がみえない	という大きな音がする 〉 部品が故障している	目がチカチカする	作動する	
出来	V (7)XE	90∸3	<u>е</u>	_02	E -04 E -05 E-07 E-08 E-14	排気筒はずれ検知ラン	ノル宗教9る 室内温度表示 (L)	室內溫度表示(H)	es de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya del la company	66_3	世帯との代型はアル	使用を中止しお買上げの販売店に修理依頼	症状	燃焼催認窓が「すす」で、	使用中に『ボーン』と	排気ガスのにおいがしたり、	ブレーカーがたびたび作動する	室内ユニット背面や下側から水がもれている
		WH.	1		$\overline{}$				_		_							_
机器方法	ならしが	電源プラグをコンセントに確実に差 し込む	温風吹出口のしゃ閉物を取り除く	お買上げの販売店にご相談ください	エアーフィルターを清掃する	温風吹出口のしゃ閉物を取り除く	「地震などの災害が発生したとき」 の点検貸目を確認し運転スイッチを 押しなおす[3]	温風吹出口のしゃ閉物を取り除き運転スイッチを押しなおす	運転スイッチを押しなおす	時刻設定をする 1.8	定油面器をセットする [15]	閉められいてるバルブおよびコック を開く		油タンクの水抜きをする [29]	凹凸配管をなくす	掃除をする	先端のしゃ閉物を取り除き運転スイ ッチを押しなおす	お買上げの販売店にご相談ください
技ホフノノにより異常をお知りでします   場所   個階行法		電源プラグがコンセントから   電源プラグをコンセントに確実に 抜けている   し込む	に 温風吹出口がしゃ閉されて、 温風吹出口のしゃ閉物を取り除く <b>過熱防止装置が</b> 作動している		$\begin{array}{c} \operatorname{L} \mathcal{P} - \mathcal{I} - \mathcal{I} \mathcal{A} \mathcal{P} - \mathbb{I} \mathcal{I} \mathcal{E} \mathcal{D} \mathcal{D} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} I$	温風吹出口がしゃ閉されている   温風吹出口のしゃ閉物を取り除く	強い地震や衝撃を受けていま 「地震などの災害が発生したとき」   せんか? の点検項目を確認し運転スイッチを   対震自動消火装置が作動した 押しなおす	温風吹出口がしゃ閉されて   温風吹出口のしゃ閉物を取り除き運 <b>過熱防止装置</b> が作動した   転スイッチを押しなおす	(停電がありませんでしたか? 運転スイッチを押しなおす	2		総油アタッチメント・送油/(J) 閉められいてる/(J)プおよびコック ブ・米フィルター付コック・油 階められいてる/(J)プおよびコック タンカパルプが開業っている		10 to	配管途中に凹凸配管がある	配管中の水フィルター付コック にゴミが詰まって油が流れない	総排気筒トップの先端がふさが れている カアいる カアの	油タンク据付け高さが規定外である   お買上げの販売店にご相談ください

# 故障・異常の見分けかたと処置方法

# ■故障かな? 次の症状は故障ではありません

	症状	原因
	すぐ点火しない	予熱時間約5分必要です
点火時	ピシッピシッと音がする	燃焼器の熱伸縮音がすることがありますが異常で はありません
	運転スイッチ『入』でなかなか点火 しない	室内温度表示が設定温度より高いと点火しません 設定温度を上げてください
	室内温度表示と室温が一致しない	室内ユニットの右側に壁、家具等がある場合に は一致しないことがあります ルームサーモの位置を変えることにより室内温 度表示と室温を近づけることができます
<b>聚</b> 聚	3分に一回程度温風が変化する	燃焼制御装置が働いているためです
虚	弱運転にすると設定温度が30℃に変わる	弱運転にすると設定温度が30℃になるよう設 定されています (室温調節つまみでお望みの温度に変えてください)
	給排気筒トップから湯気が出る	排気ガスは水蒸気を多く含んでいます 水蒸気が冷たい外気にふれて白く見えるためです
	ピシッピシッと音がする	燃焼器の熱伸縮音がすることがありますが 異常ではありません
消火時・その	時刻表示が進む	同一電源を使用している機器がノイズを発生していませんか ていませんか ノイズを発生している機器を取除くなどしてノ イズ対策を行ってください
争	部屋が乾燥する	部屋の温度が上がると温度が下がります 市販の加湿器をご使用ください
	運転スイッチ「切」で送風が止まらない	燃焼余熟で本体が暖かいため、しばらくすると 送風が止まります

# ■故障かな? 次の症状は故障ではありません

	部屋が冷えない	下記事項を確認してください ・冷房能力が部屋の大きさと適合していますか ・室外ユニットに保護力パーがかかったままに なっていませんか ・室外ユニットの周囲に障害物がありませんか (通風を確保する) ・室外ユニットに直射日光があたっていませんか ・エアーフィルターにほこりがつまっていませんか
	運転を開始するときや、室温調節器が作 動し、運転を再開したとき「シュー」と 音がする	、 冷房に使用するガス(冷煤)が流れ始めた音で 異常ではありません
妈	冷風吹出口から霧が出る	室内の温度条件によって起こることがあります が異常ではありません
雪雪	冷風吹出口の回りに水 (ドレン)が付く	使用条件によって冷風吹出口の回りに水滴が付く場合がありますので、ぞうきんなどでふき取って、こください
Ŋ.	室外ユニットから「キュン、キュン」と 音がすることがある	運転周波数の変化するときの音で、異常ではあ りません
	初めて運転したときやシーズンの始めに においが出る	空気中に含まれたタバコの煙、化粧品、食品などのにおいが室内ユニットに付着し、それが吹きだすためです しばらく換気しながら使用してください
	冷房時3分再起動防止装置 冷房運転停止後、すぐに(3分以内)再 運転すると室内ユニットはただちに運転 を開始しますが、室外ユニットは運転し ない	室外ユニット保護のため、冷房時3分再起動防止装置が作動し、約3分後に自動的に運転を再開します

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源ブラグを抜いてください。その後お買上げの販売店か、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」にご相談ください。

# 部品な数のしかた

部品の交換が必要な場合には、


専門技術者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管 お買上げの販売店、またはお近くの三菱電機お客さま相談窓口にお問い合わせください。 理士)など)のいる販売店にご相談ください。不完全な修理は危険です。

# 呆管(長期間使用しない場合)

**■長期間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。** 室内・室外ユニットは据付けたままにしてください。

| 電源プラグを専用コンセントから抜いてください。

油タンクおよび浴油アタッチメントの送曲/バレブを「閉」にしてください。(服房ツーズン終了時)

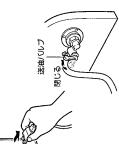

室内・室外ユニットの外観、エアーフィルター、温風/冷風吹出口の掃除をしてください。

0



室外ユニットに保護力バー(システム部材)をかけることをおすすめします。(冷房シーズン終了時)

4

どうしても取りはずして保管するときは湿気やほこりの少ないところに保管してください。 再び据付けるときは必ずお買上げになった販売店に依頼してください。 お客さまご自身では、据付工事をしないでください。

[步麗八]

室内・室外ユニット内部の清掃は必ずお買上げの販売店に依頼してください。

製品の据付けは販売店・工事店が火災予防条例などに基づき実施していますが据付工事完了後、販売店 また、「標準取付け図例」については、38ページを参照してください。 工事店とともにお客さまご自身でもご確認ください。

#### △警告

## 給排気筒トップ閉そく危険

精雪の多いとさは、給排気筒トップが雪でふさがれていないが確認し、ふさがれているときは除雪をしてください。


電源コンセント(単相100V)は専用でお使い


ください。

タコ足配線で使わないでください。

△注意


(排気ガスが室内にもれ、一酸化炭素中毒の原因になります)

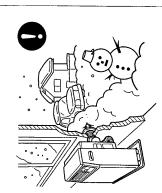

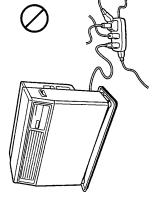

#### [お願い]

排気ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こ 排気ガスをよどませないでください。 すことがあります。

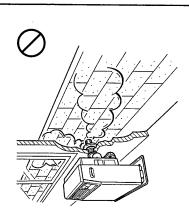


部品交換のしかた保管

こんなとき

# 製品と周囲との距離

・品を据付ける場合は、石油燃焼機器の設置基準((財)日本石油燃焼機器保守協会)で決められている下図 の可然物との距離を必ずとってください。

アフターサービス、定期点検、更に給排気回りの点検を行うためにも必要です。

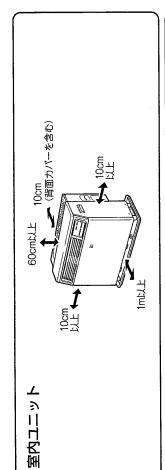

室外ユニットは、周囲が風通しがよく、ほこりの少ないところに据付けてください。 周囲に壁など障害物がある場合は、ショートサイクルや据付工事、アフターサービスを考慮して、下記の空間を確保してください。

前方、後方に障害物があるとき

₩ 18001

図の寸法まで可能です。

右側

(排気ガスおよび給排気筒トップのドレンがかかると室外ユニットの腐食の原因になります)

単位 (mm)

給排気筒トップ


給排気筒トップと室外ユニットとの離隔寸法


前方は 300以上


通二


副方は 300以上

給排気筒トップ

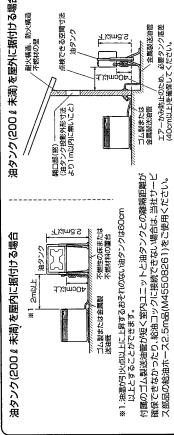

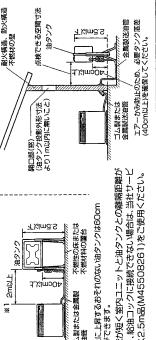

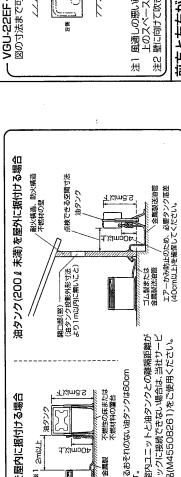


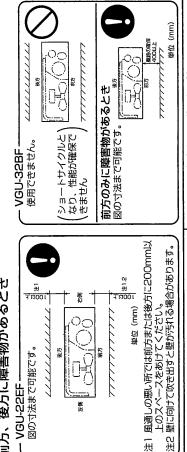

湖001 細 ぷ

単位 (mm)

上のスペースをあけてくださ

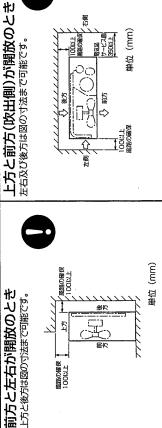

前方の障害物

側方の障害物 450以上


500 17 F

不燃材の 許される範囲へ

可燃材の 許される範囲・

300

**471009** 

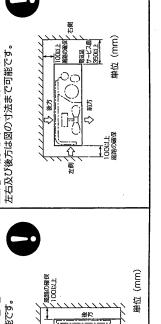

单位(mm)

回日

ニュニュニュ 前方の障害物

200以上 600以上 地面・スラブ面など

給排ぎ間、 トップ

600mm以上の寸法は、不燃材を使用する場合、300mm以上とする

据付工事終了後に販売店・工事店とともにお客さまご自身でも下表に基づき点検してください。

点検箇所		チェック結果
:	室内ユニットの回りは必要な空間がありますか。	
	床面の不安定な場所に据付けてありませんか。	1
M Z L Z	丈夫な床面に室内ユニットが固定してありますか。	
- 	室内ユニット・ゴム製送油管から油もれはありませんか。	
	ゴム製送油管を屋外で使用していませんか。(屋外は金属配管)	
**************************************	油タンクや送油管から油もれはありませんか。	
ハンが発	油タンクの据付けは基準寸法が守られていますか。	
	給排気筒トップの周囲は基準寸法が守られていますか。	
	排気筒に給気ホースやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。	
- 1	給排気筒のはずれ・ゆるみがありませんか。	
	排気ガスが屋外へ排気されるようになっていますか。	
	給排気筒トップの取付けが屋外に向って下り勾配になっていますか。	
	給排気筒トップの周囲に障害物(樹木・愛がん動物・雪のふきだまり)はありませんか。	
	給排気筒トップの周囲に危険物(灯油・ガソリン・プロパンガス)はありませんか。	
	トップフードが必ず取付けられていますか。	
1	トップフードの給気口・排気口が異物でふさがっていませんか。	
	集合煙突に給排気筒を取付けた工事はされていませんか。	
	床下・天井裏へ給排気してありませんか。	
	壁埋込みの配管工事はしてありませんか。	
山阜	排気筒の長さは絡気ホースに比べ極端に長くなっていませんか。	
什個	給気ホース・排気筒の長さは3m以内で曲がり数3箇所以内ですか。	
<b>K</b> [	排気筒の途中に水がたまるようなへこみ部はありませんか。	
	排気筒の延長立上げ寸法は1.8m以下になっていますか。	
	据付け点検・修理に必要な空間はありますか。	
軍女	床面が不安定な場所に据付けてありませんか。	
:Hi	室外ユニットと給排気筒トップとの必要な空間がありますか。	
۱۳۱	ストップパルブ(2方弁、3方弁)が全開になっていますか。	
<b>10</b>	接続部は冷燥もれがなく、また、断熱されていますか。	
යා	治媒配管の配管長はVKC-423Hは10m以下、VKC-523Hは15m以下ですか。	
46	冷燥配管の高低差は5m以下ですか。	
- 一	冷燥配管の曲がり箇所は10か所以内ですか。	
ā	ドレン配管は下り勾配になっていますか。	
	電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。	
	電源コードは高温部に触れていませんか。	
電気配線	電源コンセントは電源ブラグの抜き差しが容易な位置にありますか。	
	室内外連絡電線は確実に接続されていますか。	
	VKC-523Hの室外ユニットは専用の単相200V電源になっていますか。	
排気筒	排気筒はずれ検知リードは、給排気筒トップに接続されていますか。	
あが1	排気筒はずれ検知リードは、給気ホースにそって固定されていますか。	

上記が守られていないと火災・不完全燃焼などをおこすおそれがありますので、販売店・工事店に正しい処置をご依頼ください。

**軍転手順、異常時の処置方法について販売店・工事店より説明を受けてください。 試運転は、販売店・工事店と立合いで行ってください。** 

#### 暖房運転

#### [運転準備

- . 油タンクに結番してください。
- 定油面器のリセットレバーを下へ1回下げて、 元の位置に戻ることを確認します。
- 3. 油タンクと給油アタッチメントの送油パレブを 「隅」 にします。
- 4. 油タンクや送油管・ゴム製送油管から油もれが ないか確認してください。
- 5. 電源プラグを専用コンセント(単相100V)に確 実に差し込みます。

## 運転開始と停止の手順

- 1. 運転切換スイッチが「暖房」になっていること を確認してください。
- 暖房ランプが点灯し、約7分後に温風が出ます。 2. 運転スイッチを押して「入」にします。
- 暖房ランプが消灯し、しばらくして本体が冷えると温風が停止します。 再度運転スイッチを押して「切」にします。

#### 冷房運転

#### |運転準備

- 1. 電源プラグを専用コンセント(単相100V)に確 実に差し込みます
  - 2. 室外ユニット電源は単相200Vに接続します。 (VGU-32BFタイプのみ)
- 4. 室外ユニットのストップパルブ(2方弁、3方 3. ブレーカーを「入」にしてください。
- 試運転後も全開のままにしてご使用ください。 弁)を必ず全開にしてください。

## ■運転開始と停止の手順

- 運転スイッチを押して「入」にします。 冷房ランプが点灯し、温風・冷風吹出口から冷風 1. 運転切換スイッチを「冷房」に切換えます。 が出ます。
  - 再度運転スイッチを押して「切」にします。 冷房ランプが消灯し、運転が停止します。 ന്

#### お知らせ

### 夏場の暖房運転の場合

- ●室内温度が30℃以上ある場合に試運転するときには室温調節ボタン「上がる」を押し続けます と設定温度表示が「H」となり、最大燃焼量で連続運転を行います。
- ●連続運転は自動的に約10分間で解除されますが、室温調節ボタン「下がる」を押しても解除できます。

## 冬場の冷房運転の場合

- ●室内温度が20℃以下の場合に試運転するときには、室温調節ボタン「下がる」を5秒以上押し続 けますと設定温度表示が「し」となり、30分間連続運転を行います。
- 連続運転は自動的に約30分間で解除されますが、室温調節ボタン「上がる」を押しても解除できます。

## 初期運転時の現象

- ●初期運転時や燃料切れの際、ボッボッと音をたてて燃焼することがありますが、故障ではありません。
- 温風・冷風吹出口から煙やにおいが出ることがありますが、燃焼器に付着した油やほこりが焼ける ためで異常ではありません。
- ▶試運転は部屋の換気をしながら行ってください。

#### ■正常運転の目安

●正常運転の目安として、32~35ページのような現象がないことを確認ください。

# 呆証とアフターサービス

まず、お買上げの販売店へお申し付けください。 **修理・取扱い・お手入れなどのご相談は** 

**玩居や贈答品などでお困りの場合は右-覧表で** 

「修理相談窓口」へ 修理のお問い合わせは

「一般相談窓口」へ ●その他のお問い合わせは

### 保証書(別添付)について

|保証書は、必ず「お買」上げ日・販売店名」などの記入を |内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 お確かめのうえ、販売店からお受取りください。

(ただし、燃焼器部分については3年間、冷燥、 (回路については5年間です。 保証期間…お買上げ日から1年間。

|クリーンヒーターエアコンの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後9年間です。この期間は、通

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 な部品です。 商産業省の指導によるものです。

### 修理を依頼されるときは

故障かな?」と思ったら(32~35ページ)にしたがっ てお調べください。なお、不具合があるときは、運転スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げ の販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただ 修理に際しては、保証書をご提示ください。

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 修理料金は、技術料+部品代(出張料)などで構成さ ■保証期間がすぎているときは させていただきます。

## ■ご連絡いただきたい内容

で に 公

れています。

形名表示 名 三菱クリーンヒーターエアコン名 VKC-423H・523H (できるだけ具体的に) 3. お買上げ日 年月日 4. 故障状況と故障表示 (付近の目印なども)

お名前・電話番号

1.100000000000000000000000000000000000	古小女 (0144)55-1114 法小妙市問票新用2-1-18	大 概 (O11)221-8951 本 (A11)221-8951	小 梅 (0134)33-3380	西篇(0138)49-0345 函館市西桔梗町589-57	一般相談窓口	<b>岩油添木的</b> (C11) 888.1818	札幌市摩別区大谷地東2-1-11
北海道地区	修理相談窓口	(0166)26-5580	(0125)23-0117	見 (0157)25-7045 北見市台陽町577-60	路 (0154)24-1355 警路市職多町2-25	広 (0155)35-3111 第広市西13条北41-13	M (0143)45-5781 室陽市東町1-17-19

新湯地区	埼玉県全域 埼玉修理等付もソター	(048)651-322(		口 敬 雅 谢 ——	£ .	
北関東・	修理相談窓口	都宮 (028)662-0307	編 (027)265-0511 語彙任後間下の1	湖 (025)274-9165 推選出作属色維門25-9	国 (0258)23-3323	域 (0255)24-1160 比越市大字藤巻字上川原8967

ო

首都國本部 (03)3414-9655 東京都世田谷区池尻3-10-3	1 地 区	
上越 (0255)24-1160 上越木大学養巻字上川原98-7	集関東 報報	

三菱電機お客さま相談窓口一覧表

1					
50	Ш		700-100	1520-0AV	
đ	イーニットル		-		1
-	対・対グ	室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット
	HO,	単相 100V 50/60Hz	室内ユニットによる	単相 100/ 50/60Hz   単相	単相 200V 50/60Hz
Ĭă.	コンセントに格・形状	1257 157 ①形	室内ユニットによる	5V 15A ①形	USON DOA 編h化
No.	電流とューズまたはブレーカー容量	15A	室内ユニットによる	Š	20A
١	種		<b>氮化式:強制対流形</b>	・発制料	
	火力		以 一 記 一 記 一 に に に に に に に に に に に に に	٠.	
			SII ) #IL		
		JE) MADI V	CIO) HIVEY	ייייטטט שיריער -	(4/150/05/05)
		200	7.40lisel (4)	- 1	KCal/R)
	1		(Z/4UKcal/n)	3.41kW (2930)	(Z930kcal/h)
2	1	Ď.	93%	%E6	
K)	· ·	90	%0	%06	
IN.	1		0.468/0.366 g /h	0.588/0.39 (	18/h
: ;		<b>100</b>	コンクリート14.5畳(24m²)まで	-	コンクリート18壁(30m²)まで
EK.	なののに 単 米 北 地	木造  畳 (18m²) まで	コンクリート18畳(29.5m²)まで	木造14畳(22.5m²)まで   コンク	コンクリート21畳(34.5m²)まで
*	格消職			580/580W	N.
	力   燃焼時消費電	ヒーターON時 580/580W		ヒーターOFF時 65/68W ヒーターON時 580/580W ヒー	ヒーターOFF時 75/80W
	は国際は		Ö	D34	
	排気筒壁貫通部孔		65~1	65~75mm	
	拼 气 脂 页		58	260°C	
	電流にューズ	DL	10A	10A	
	温 飯 アコ ー ブ	ă.	292	1421	
A F	形寸法(種台を包む)	7. 2. 個	高さ743mm (影大749mm).	· BBCCmm · B公	
lies/		44	44kg		
ſΧ	全羰層	対震自動消火装置	■·過熱防止装置・点火	· 燃焼制御	9国安全装置
١.,	( 他 の	著場   第二	異常過熱防止裝置·異常着火検知装置·	知装置・排気筒はずれ検知装置	
	B	2.2kW (2000kcal/h) /	/2.5kW (2240kcal/h)	3.2kW (2800kcal/h) /3.6kW	<w (3150kcal="" h)<="" th=""></w>
	_	1/91	16/18m²	22/25m²	5
便	めやす 木造南向和室	IVII	11/12m²	15/17m²	2
	除湿量(専用除湿機能なし)	1.4/1	4/1.62/h	4/166/08	7
民	※編集七   室内コニット	750/8	750/895W	150/180W	3
5	e K	を内ユニットによ	ノトによる	W0791/0320/	MO
,	単十	A09/8		156/1824	Δς
迷	祖	111日内路	ニットによる	75/874	
_	(室外ユ		E X	3488	
_	冷煤配德壁器涌部孔径			75mm	
1		世代   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日			
		に図にお属。 ●製品では、 (タッピン4×8) 29 ● 動品では、 (タッピン4×8) 29 ● 動配が発展的付本が、 (タッピン4×8) 8 ● 國定金属取行本ツ・無 (4×8) 8 8 ● 國定金属取行本ツ・	ン4×8) いっと	●結束な商下シン型セネン ●結構で商下・シン型セネン ●だンボース(一部・アン配置用) ●ドフスボース延長用ンケット ●覧簡用図底パンド	
£	대 보	● 数いのより (室用) ● 有面力 バー (取付ネジ6本付さ ● 類	4 A DI(ンド取付ネジ 木ネジ/15本 Eli (1:2) #2(1:3) #1	●バイノガバー(冷房配管助祭用) ●置台 ●ゴム製送油管(締付金具2個付き)	
		6条では ●フリンシナット (スリーノ田) ●総線パイン (総排気筒トップ ●を発表型フリング (総排気筒トップ ● をリンプ・ドラック (総排列信 ● トップフード	1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (	_ HR 1	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
延	冷房時の、冷房可能面積の数値に	冷房可能面積の数値は、品質表示法に基づく表示によります	表示によります。		



幼	上げ年月日	上げ店名   所)  話番号)
从	お買上	お (年) (年)

## ▲ 三菱電機株式会社

群馬製作所 〒370-0492 群馬県新田郡尾島町岩松800

5. い住所